

Everest[®]

CD & DVD

リマージュのメディアについて

リマージュメディアサプライは、さまざまな業界の専門家ユーザーにも幅広い選択肢をご提供できるよう設計されています。弊社の製品構成は、複製業者コピー産業、各種一般企業、アーカイブ記録保管所、医療分野などで求められる専門的かつ高度な用途に対応しています。業界トップの性能と寿命を重視される皆様には、リマージュメディアサプライをお薦めいたします。


Everest の卓越性

リマージュのEverest用メディア(ディスク)は、鮮やかな色を実現。色褪せやコスレ傷、ディスク寿命による曇りが発生しません。

Everestプリンタは、熱転写テクノロジーを利用することにより、業界最高の解像度を提供。優れた解像度を得るには再転写を高温で行う必要がありますが、一般的なディスクのデータは高温によって簡単に傷ついてしまうおそれがあります。そこでリマージュは、Everest用ディスクに特別処方の上塗りコーティングを施し、高温からデータを保護するとともに優れたプリント品質をお届けできるようにいたしました。

特徴&長所

- 再転写による高温下でもデータを完全な状態で維持できるよう設計
- スクラッチ防止、防水、耐変色、UV加工が施されたディスク表面
- 記録、再生を安定して行える最高品質の記録層
- ISO 9001、ISO 14001に準拠
- 全ての熱転写プリンタで使用するために

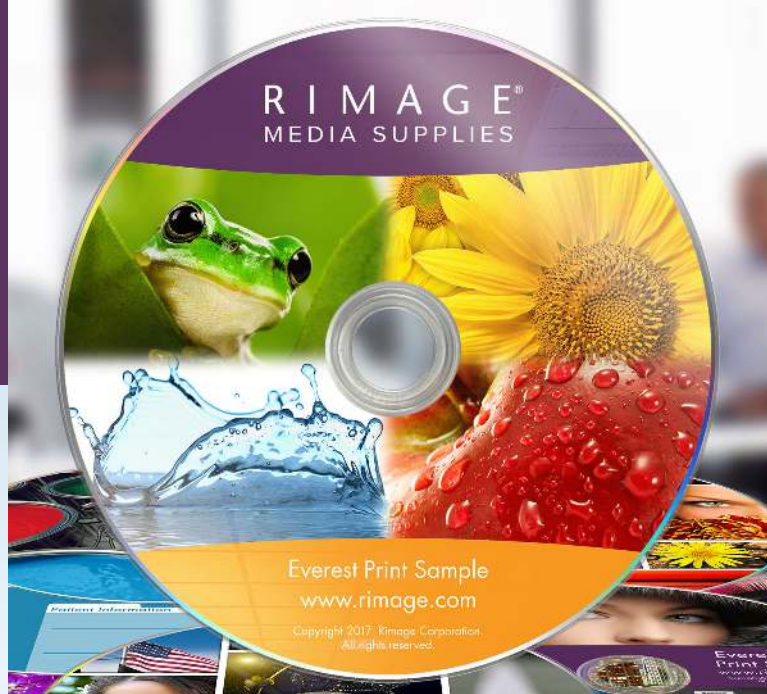

Professional & Professional Premium メディア

リマージュProfessionalメディアは、高品質の安定した性能をお手頃な価格で提供しています。映画、テレビ番組、デジタル画像、ビデオ映像、大切なデータなどの保存に最適です。

リマージュProfessional Premiumメディアは、プロフェッショナルな現場での記録保管に適したクラス最高のパフォーマンスを提供。リマージュEverestプリンタにとって理想的なメディアです。リマージュProfessional Premiumディスクは、リマージュの厳しい品質規格に基づいて設計、製造された最高級メディアです。プレミアム級の原料を用いることにより、寿命、安定性、再現性を最大限まで引き出しました。品質が厳格に求められる現場において理想的な、まさに市場最高のメディアです。



EVEREST 用ディスク仕様書 – CD

印刷面の色	ホワイト	銀
記録スピード	52x	
データ容量	700 MB	
Longevity	100 years	
Eccentricity	≤ 50 μm	
I3/1top (I3R Avg.)	0.3 - 0.7	
I11/1top (I11R Avg.)	≥ 0.60	
BLER (Avg.)	< 20 cps	
BLER (Max.)	< 100 cps	
E32tot	= 0	
3T Pit (Land) Jitter	≤ 45 ns	
11T Pit (Land) Jitter	≤ 45 ns	
Ppa (Push-Pull)	0.08 - 0.12	
Cross Talk	< 50%	
Reflectivity (R _{top avg.})	≥ 60%	
RN	< 30	
認定	ISO 9001、ISO 14001に準拠	

EVEREST 用ディスク仕様書 – DVD

印刷面の色	ホワイト	銀	ホワイト
単層/2層	単層		2層
記録スピード	16x		8x
データ容量	4.7 GB		8.5 GB
Longevity	30 years		30 years
I3/I14 (Resolution)	> 0.15		> 0.15
I14/14H (I14 Modulation)	> 0.6		> 0.6
Pi Error (Max)	< 160		< 160
POF	= 0		= 0
Bottom Jitter	< 10%		< 10%
Reflectivity	45 - 85%		45 - 85%
認定	ISO 9001、ISO 14001に準拠		

推奨事項

Rimage リボン

Rimage Everestプリンタ用リボンは、Rimageのディスク発行システムと併せて使うことにより最高のパフォーマンスを発揮。毎回、驚くほど見事なディスクを確実に製作できます。

Rimage 用メディアキット

Rimageのメディアキットは、お客様の用途に合わせてさまざまな個数でお求めいただけます。ディスク発行に幅広くご利用いただけるように、相性の良い高品質のリボンとメディアをセットにしました。別々に購入、ストックするという従来の方法に替わるスマートで費用効率の高い製品です。

リマージュの認証マーク

リマージュの認証マークがあれば、ディスク発行に必要なメディアを当て推量で選ぶ必要はもうありません。リマージュは、さまざまな分野の専門家にご満足いただけるメディアを最高の品質でご提供できるよう取り組んできました。リマージュの認証マークは、メディアが期待通りの安定した性能を発揮することが検証されたことの印であり、リマージュ光学メディア保証の対象であることを示しています。

