

LA SERIE MÉDICA DE RIMAGE ALLEGRO



Funcionalidad para distribución de CD a los pacientes, DICOM CD y DVD y la importación de los discos ópticos

Los sistemas médicos Allegro son perfectos para las instalaciones y oficinas médicas, facilitando los flujos de trabajo de DICOM CD y DVD con rendimiento económico y de alta calidad. Los sistemas médicos Allegro integran fácilmente con sus soluciones médicas para RIS y HIS gracias a las herramientas dentro del Software de Rimage.

Beneficios

Tamaño Perfecto para la Oficina o Clínica

Elije el sistema que mejor cuadra con sus necesidades. El Allegro 20 – una opción económica para proyectos pequeños – tiene un grabador y un recipiente que sujeta hasta 20 discos. El Allegro 100 tiene dos grabadores y dos recipientes que sujetan hasta 100 discos totales. Los grabadores de CD y DVD son estándares en los dos modelos y se vende los juegos opcionales de grabadores Blu-ray™ por separado.


Alta Velocidad

Termina con sus proyectos de imágenes médicos rápido y con impresión de todo color por toda la superficie en tan poco 6 segundos cada disco: La robótica de los sistemas médicos Allegro es diseñado para mayor eficiencia en la producción.

Aumenta su portafolio de soluciones médicas

Integrar los sistemas médicos Allegro en su solución actual es fácil. Las integraciones de DICOM existentes de Rimage ya pueden arrancar con un sistema Allegro para una opción económica en las instalaciones médicas.

El Paquete de Software de Rimage ofrece el Interfaz de Programa (API) más fuerte y llena de opciones en el mercado, con herramientas que optimizan su flujo de trabajo médico. Con la habilidad única de importar igual que publicar los discos CD y DVD de DICOM, los sistemas médicos Allegro son perfectos para las clínicas e instalaciones que reciban y distribuyen data. Autorice a cualquier usuario de la red con acceso fácil al sistema médico Allegro, o permite el acceso seguro al remoto a través de una conexión de internet, así su sistema Allegro puede cumplir con todos sus requisitos Dicom – desde el archivar a la distribución – sin importar el local físico del personal.

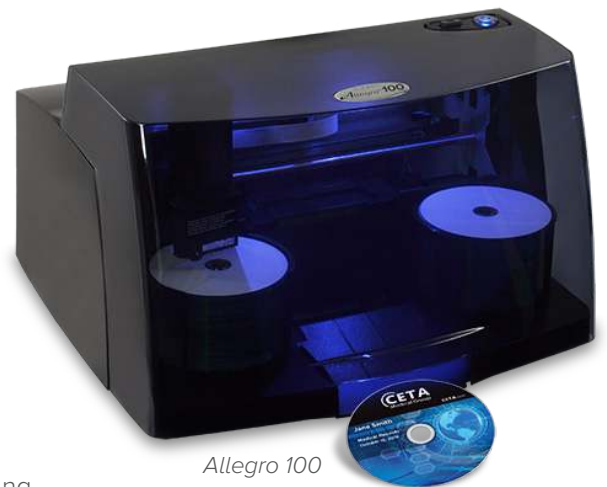

Allegro 100



Allegro 20

Características

- Impresión y grabación automática de DICOM CD y DVD
- Capacidad de 20 (Allegro 20) o 100 (Allegro 100) discos
- Recipiente externo de discos que permite el uso de los dos recipientes internos para entrada
- Uno (Allegro 20) o dos (Allegro 100) grabadores de CD y DVD (grabadores de Blu-ray opcionales)
- Paquete de Software de Rimage (RSS) con API complete para integración de DICOM
- Impresión inkjet de color con hasta 4800 dpi
- Cartucho todo en uno para uso fácil
- Conectividad de USB 3,0 para la transferencia rápida de data
- Importan los archivos médicos de disco

Opciones

- Grabadoras Blu-ray Disc™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ALLEGRO 20	ALLEGRO 100
Cantidad de grabadoras	1	2
Carrusel / Capacidad total	1 contenedor / 20 discos	2 contenedores / 100 discos
Impresora	4.800 dpi inkjet	
Conjunto de software Rimage (RSS)	Un completo conjunto de herramientas de software que permiten crear un diseño artístico único, entregar trabajos, manejo del sistema, controlar la producción y crear aplicaciones personalizadas.	
CD Designer™	Software para creación de etiquetas - Incluido	
QuickDisc™	Software de grabación de discos - Incluido	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Controla y gestiona el sistema, de forma local o a través de la web - Incluido	
Conectividad USB	Se requiere USB 3.0	
Altura	7 in / 17,8 cm	11 in / 27,9 cm
Ancho	15 in / 38,1 cm	17,8 in / 45,2 cm
Profundidad *	14,75 in / 37,5 cm	17,5 in / 44,5 cm
Peso	17 lb / 7,7 kg	26 lb / 11,8 kg
Especificaciones de Potencia	100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts	
Garantía	12 meses	
Especificaciones Mínimas de PC	Favor vea la página web de Rimage para revisar los requisitos mínimos de ordenador	

* Permite espacio (9cm o 3,5 pulgadas) detrás de la máquina para los cables.

Nuestras Recomendaciones

Contratos de Mantenimiento Rimage

Maximice su rendimiento de la inversión y minimice el tiempo de inactividad cuando la rapidez en la resolución de problemas es una prioridad. Rimage cuenta con una gama de técnicos especializados y servicios técnicos líderes en la industria, por lo que puede ofrecerle un plan de mantenimiento que se ajuste a sus necesidades.

Suministros de Media de Rimage

Los cartuchos todo en uno de Rimage proveen resultados profesionales y a todo color. Elije la media de Rimage, diseñada específicamente para el uso en las impresoras inkjet para un mejor rendimiento.

Para recibir más información de la serie Allegro de Rimage, las opciones de apoyo técnico y los suministros visite www.rimage.com.

Blu-ray Disc™ es una marca comercial de la Blu-ray Disc Association.

